


Manual

W010 Remote control



1. Anslut till larmet med hjälp av appen i din mobil

Se till att ha den senaste versionen av appen nerladdad. För att kunna ansluta ett tillbehör till larmet måste larmenheten vara inkopplad till en spänningskälla.

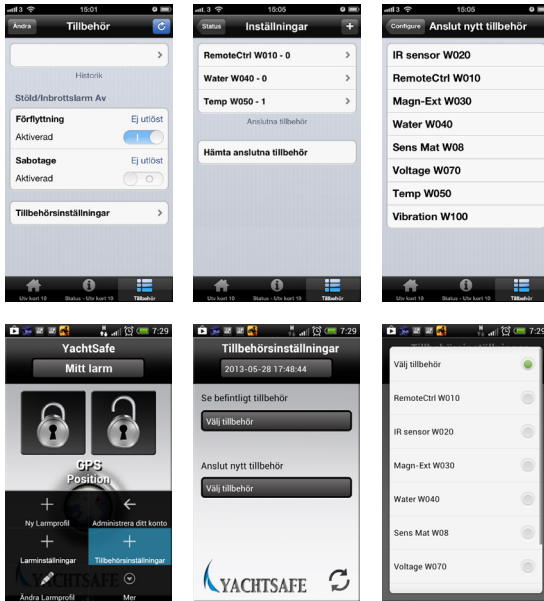

iPhone

1. Klicka på **Tillbehör** längst ner till höger på startsidan för att komma till tillbehörsidan. Välj sedan **Tillbehörsinställningar**.
2. Klicka sedan på plustecknet längst upp till höger för att komma vidare.
3. Klicka på tillbehöret i listan du vill ansluta. Välj sedan **Anslut*** och följ instruktionerna.

Gå till statussidan för tillbehören när anslutningen är klar för att aktivera tillbehörets givare. Nu är installationen klar.

*Den lilla LED-lampan på tillbehöret börjar blinka snabbt om anslutningen till larmet är ok. Lyckas inte anslutningen lyser den istället en gång (ca 1-2 sekunder) Får man inget svar i appen kan man då prova igen.

Android

- 1 Klicka på Androidtelefonens menyknapp för att få upp alternativrutan. Välj sedan **Tillbehörsinställningar**.
- 2 Klicka sedan på **Välj tillbehör** under **Anslut nytt tillbehör**.
- 3 Klicka på det tillbehöret i listan du vill ansluta. Välj sedan **Anslut*** och följ instruktionerna.

Gå till statussidan för tillbehören när anslutningen är klar för att aktivera tillbehörets givare. Nu är installationen klar.

2. Montering

Fjärrkontrollen används huvudsakligen för att slå på och av vårt GPS-larm. Dessutom är den utrustad med en SOS-knapp som gör det möjligt att skicka larm vid eventuell nödsituation. Med fjärrkontrollen kan du också sätta larmet i extremt strömsnålt läge samt slå på eller av utgången på larmet. Kommunikationen mellan fjärrkontroll och larmenhet är dubbelriktad. När fjärrkontrollen blinkar betyder det att larmenheten har bekräftat knapptryckningen. En eller flera fjärrkontroller kan användas till samma larmenhet.

- Ⓜ Aktiverar stöld- och inbrottskyddet.
- Ⓜ Avaktiverar stöld- och inbrottskyddet.
- 📞 Skicka SMS-larm med larmenhetens position genom att hålla nere knappen i tre sekunder.
- Ⓜ Denna knapp har två funktioner:



– Med en enkel knapptryckning kan du styra larmenhetens utgång (exempelvis slå på/av kylskåp eller värmare). Gäller endast om utgången är konfigurerad att styra valfri funktion.

– För att växla till extremt strömsnålt läge håller du nere knappen i ca 10 sekunder tills lysdioden blinkar en gång. Då får du också ett sms till dina inlagda larmnummer som talar om status. Håller du in knappen i ca 10 sekunder en gång till tills lampan blinkar växlar du tillbaka till Normal-läge.

Teknisk specifikation

Mått:	58 x 30 x 11 mm
Batterilivslängd:	upp till 3 år
Batterityp:	CR1632
Batterikapacitet:	130 mAh
Räckvidd (fri sikt):	ca 100 m
Temperaturområde:	-30 till 70 °C
Kapsling:	IP54

