


Lazy Jack, artnr: 5060-2

För båtar över 35 fot.

Bilden visar babord sida.
Samma montage monteras
på styrbords sida.

OBS: Det är viktigt att montaget
utföres enligt genomskärnings-
bilden, det medger montering av
segelskydd på storseglet även
om Lazy Jacks är monterade.

Bom i genomskärning

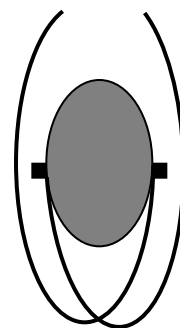

P = Förlikets totala längd

60 % av P-mått

SWE 264

6

1

1

Ca 28%

3

Ca 28%

Ca 28%

4

Ca 28%

5

Ca 16%

Total bomlängd

Medföljande material:

1: 4st block. 2: 2st knappar

3-4-5-6: 8st byglar. Nr 3 monteras i 45g. vinkel.

48 meter lina, diam 5mm. 16+4 popnitar.

Installation

- Börja med att fästa linan i masten.
- Fäst sedan linan i det översta blocket, ca 28% av bommen längd mätt från masten.
- Dra sedan en lina från punkt 2, genom punkt 3, upp till det översta blocket och vidare ner till det nedre blocket, fäst linan i det nedre blocket.
- Fäst en lina i punkt 4, dra linan upp genom det nedre blocket och vidare till punkt 5 där du även fäster linan.
- Spänn upp hela Lazy Jacken med punkt två.